

programmierbare 4-Zonen Fernbedienungen

(Handsender & Sensor Bedienpanel)

!! bei ausgelieferten Komplettssets ist die Fernbedienung schon programmiert !!

1) Installation/Programmierung der 2.4GHZ-Fernbedienung mit gelber Signalleuchte

FÜR DAS PROGRAMMIEREN DARF NUR DER ZU PROGRAMMIERENDE TRAFODIMMER AN 230V ANGESCHLOSSEN WERDEN!!! Sämtliche anderen Empfangseinheiten müssen stromlos sein!

Bitte vergewissern Sie Sich, dass die Installation korrekt durchgeführt wurde und der zu programmierende TRAFODIMMER, Eingangsseitig an 230 Volt angeschlossen, die LEDs mit den Verteilern und die Verteiler mit den Trafo-Ausgängen verbunden sind.

Nach vollständigem und korrektem Anschluss, die 230V-Eingangsspannung einschalten. Beim erstmaligen Anschluss an die 230V-Betriebsspannung leuchten der/die Minispots.

Die 230V-Eingangsspannung des zu programmierenden TRAFODIMMERS über z.B. einen Lichtschalter ausschalten.


NACH länger 10 Sekunden die "EIN"-Taste des gewünschten Kanales drücken und gedrückt halten. Bei gedrückter EIN-Taste die 230V-Eingangsspannung einschalten. Dabei die EIN-Taste solange gedrückt halten bis die Spots 3x blinken. Erst danach los lassen.

Das Blinken zeigt die erfolgreiche Programmierung an.

Es kann nur 1 Kanal einer Fernbedienung auf ein- und denselben Trafo programmiert werden. Es können beliebig viele Fernbedienungen auf einen Trafo programmiert werden

Diesen Vorgang mit der gewünschten Anzahl der Dimmer wiederholen.

Beispiel der Programmierung auf Kanal 1




gedrückt halten



230V Eingangsspannung einschalten

4 Zonen Handsender

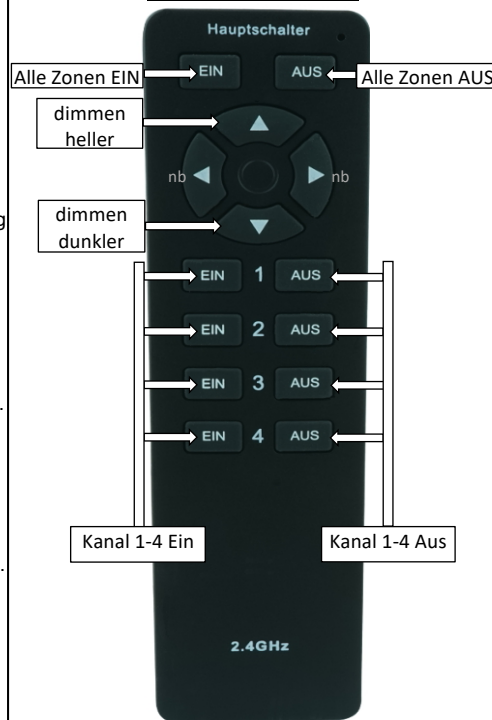

Maße:
HxBxT: 140x38x14mm

inkl. Wandhalter
Batterien: 2xAAA

2) Löschen der Programmierung der 2.4GHZ-Fernbedienung mit gelber Signalleuchte

Vor der Neuordnung einer bereits programmierten Fernbedienung muss diese in die Neutral-Einstellung versetzt werden.

Hierzu gehen Sie bitte wie folgt vor:
Der Trafo-Dimmer muss eingeschaltet sein (Minispots leuchten).

Schalten Sie die 230 Volt-Eingangsspannung ab.

NACH länger 10 Sekunden die "AUS"-Taste des gewünschten Kanales drücken und gedrückt halten.


Bei gedrückter EIN-Taste die 230V-Eingangsspannung einschalten. Dabei die EIN-Taste solange gedrückt halten bis die Spots 6x blinken. Erst danach los lassen.

Das Blinken zeigt das erfolgreiche Löschen an.

Die Programmierung ist nun zurück gesetzt, die Fernbedienung kann neu programmiert werden.

Sind mehrere Handsender auf einen Trafo-Dimmer programmiert (gleicher Kanal) und wird bei einer Fernbedienung die Programmierung zurück gesetzt, wirkt sich das Löschen der Programmierung auf alle Fernbedienungen aus.

Beispiel löschen der Programmierung von Kanal1



gedrückt halten



230V Eingangsspannung einschalten