

programmierbare 4-Zonen Fernbedienungen

(Handsender & Sensor Bedienpanel)

Die Fernbedienungen der Komplettssets sind Werksseitig auf den dem Set zugehörigen Trafo-Dimmer programmiert (Kanal 1)
Je Zonenweiterung ist ein zusätzlicher Trafo-Dimmer / Schaltrelais erforderlich, der auf die Fernbedienungen programmiert werden kann

1) Installation/Programmierung:

FÜR DAS PROGRAMMIEREN DARF NUR DER ZU PROGRAMMIERENDE TRAFODIMMER/SCHALTRELAIS AN 230V ANGESCHLOSSEN WERDEN!!! Sämtliche anderen Empfangseinheiten müssen stromlos sein!

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Installation korrekt durchgeführt wurde und der zu programmierende TRAFODIMMER, bzw. das Schaltrelais Eingangsseitig an 230 Volt angeschlossen, die LEDs mit den Verteilern und die Verteiler mit den Trafo-Ausgängen verbunden sind.

Nach vollständigem und korrektem Anschluss, die 230V-Eingangsspannung einschalten.

Beim erstmaligen Anschluss an die 230V-Betriebsspannung leuchten der/die Minispots.

Die 230V-Eingangsspannung des zu programmierenden TRAFODIMMERS/SCHALTRELAIS über z.B. einen Lichtschalter ausschalten und **NACH >10 Sekunden** wieder einschalten.

Handsender mit blauer Signalleuchte:

Innerhalb 3 Sekunden die "EIN"-Taste des gewünschten Kanals drücken und unmittelbar danach den Hauptschalter –EIN. ODER

Handsender mit gelber Signalleuchte und Bedienpanel:

NACH 5 Sekunden die "EIN"-Taste des gewünschten Kanals drücken (beim Bedienpanel den gewünschten Kanal) und unmittelbar danach den Hauptschalter –EIN.


Die Minispots blinken mehrmals- der Dimmer ist nun auf die entsprechende Kanaltaste programmiert.

Es kann nur 1 Kanal einer Fernbedienung auf ein- und denselben Trafo programmiert werden.

Es können beliebig viele Fernbedienungen auf einen Trafo programmiert werden

Diesen Vorgang mit der gewünschten Anzahl der Dimmer/Schaltrelais wiederholen.

Beispiel der Programmierung auf Kanal 1

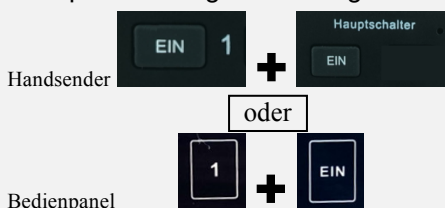

4 Zonen Handsender

ALLE Zonen EIN ALLE Zonen AUS




Maße:
HxBxT: 140x38x14mm

inkl. Wandhalter

4 Zonen Sensor Bedienpanel

Nur kompatibel mit 40W-Trafodimmer (Handsender mit gelber Signalleuchte)

für die Wandmontage
(Funktioniert wie ein Lichtschalter)

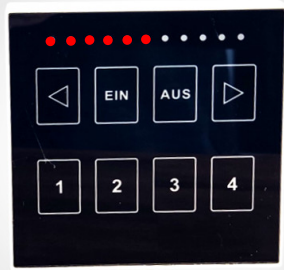

Rückseite



inklusive Magnethalterplatte

2) Kanalzuordnung ändern/ Programmierung löschen/ Dimmer zurück setzen:

Vor der Neuordnung einer bereits programmierten Fernbedienung muss diese in die Neutral-Einstellung versetzt werden.

Hierzu gehen Sie bitte wie folgt vor:
Der Dimmer muss eingeschaltet sein (Minispots leuchten).

Schalten Sie die 230 Volt-Eingangsspannung ab.

Nach >10 Sekunden wieder einschalten.

Handsender mit blauer Signalleuchte:

Nun **innerhalb von 3 Sekunden 7X die Hauptschalter-EIN-Taste** drücken.

ODER

Handsender mit gelber Signalleuchte und Bedienpanel:

Nun **NACH 5 Sekunden 7X die Hauptschalter-EIN-Taste** drücken.

Das erfolgreiche Löschen der Programmierung wird durch ein mehrfaches Blinken angezeigt. Die Programmierung ist nun zurück gesetzt, die Fernbedienung kann neu programmiert werden.

Handsender



oder

Bedienpanel

